TEDAN

Инструкция за инсталация, използване и поддръжка на електрическа лира за баня Europa

Преди работа с уреда , моля прочетете внимателно тези инструкции , за да избегнете повреди и опасни ситуации.Всяка употреба , различна от оказаната н това упътване , може да доведе до пожар , токов удар или други наранявания , които няма да бъдат покрити от гаранцията.
Гаранцията не покрива повреди , причинени от неправилна употреба на уреда.
Преди употреба отстранете опаковката и проверете целостта на уреда.
В случай на дефект или повреда , не се опитвайте да я отстранявате сами. Свържете се с търговския представител.
Не позволявайте на деца да си играят с опаковката и предпазвайте околната среда , като я изхвърлите по съобразен с околната среда начин.

1. За вашата безопасност

-Този уред е предназначен за обикновено домакинство. Не е предвиден за употреба в търговска/индустриална среда , в превозни средства , на борда на самолети и кораби.
-деца над 8 години и лица с намалени физически , ментални и сензорни възможности , могат да употребяват уреда , само ако са запознати с възможните рискове.
Деца не трябва да си играят с уреда.Почистване и поддръжка не трябва да бъдат извършвани от деца без наблюдение.
Деца под 3 години трябва да стоят далеч от уреда , освен ако не са под постоянно наблюдение.
Деца между 3 и 8 години могат единствено да включват и изключват уреда , ако е монтиран съгласно инструкциите.
Деца между 3 и 8 години не трябва да регулират , чистят и поддържат уреда.
Уверете се,че мощността в мрежата отговаря на указаната на плочката на уреда 230V ,50 Hz.
Този уред е водоустойчив според IPX4. Отоплителят трябва да бъде инсталиран от клалифициран персонал.
По време на работа, поставете уреда в безопасна позиция:

- Поне на 1 м от запалими предмети и мебели.
- Пред уреда да има осигурено поне 1 м свободно пространство
- Да не се поставя дирекно под контакт.

Не позволявайте на деца или домашни любимци да докосват или играят с уреда.
ВНИМАНИЕ!
Някои части на това устройство могат да бъдат много горещи и да причинят изгаряния. Специално внимание трябва да се обърне на деца и чувствителни хора.Внимание : За да избегнете прегряване , не покривайте уреда. Не закачайте нищо на него и не го покривайте , докато работи. Това е ясно написано на опаковката на продукта или обозначено чрез символа

ВНИМАНИЕ!
НЕ ПОКРИВАЙТЕ устройството, за да не прегреете защитния елемент. Кърпите трябва да се държат само върху решетките от предната страна на радиатора.
Не използвайте отоплителя в помещения с екплозивен газ ,запалими разтвори или лепила.
Ако кабелът е повреден и трябва да бъде сменен ,не го правете сами! Занесете уреда в оторизиран сервиз , за да избегнете възможен риск от токов удар.

2. Техническо описание

Материал: въглеродна стомана
Колектор: D-профил 40x30x1,2mm
Хоризонтални тръби: 13x0,9мм
Закрепване към стена: 3 точки
Максимална температура: 90˚C
Топлинна мощност: 500W
Размер на радиатора: 800x500mm
Електрическо захранване: 230V; 50 Hz
Свързващ кабел 1,5m: H03VV-F 3x0,75
Електрическа изолация: Class I
Системи за защита на нагревателни елементи: Термичен предпазител

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ

- Кръстата отвертка
- Пробивна машина
- Свредло за бетон Ø 10мм
- Нож
- Молив
- Ролетка
- Нивелир

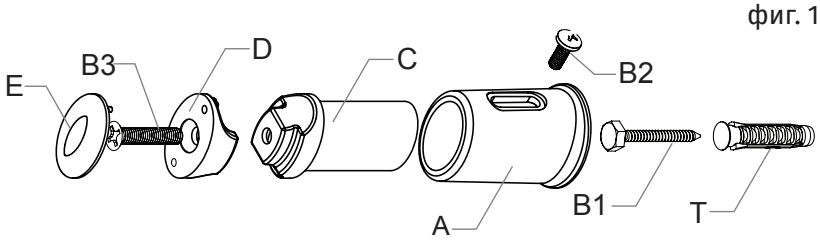

фиг. 1

A - Основа
B1 - Винт с шестостенна глава
B2 - Винт с кръгла глава
B3 - Винт с плоска глава
C - Носач
D - Поддържащ плъзгач
E - Декоративна капачка
T - Пластмасов дюбел Ø10/60

Монтаж на стената

Основата A трябва да се постави от задната страна на лирата. Две горни основи трябва да се поставят между втората и третата тръба отгоре, на 10-20 мм от вертикалното рамо на уреда. Една долна основа трябва да се постави между първата и втората тръба отдолу в средата. (фиг.2)

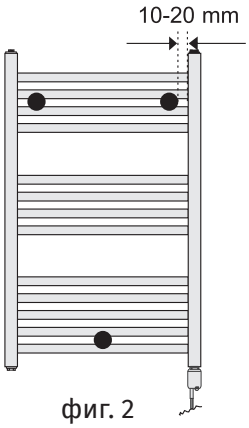

фиг. 2

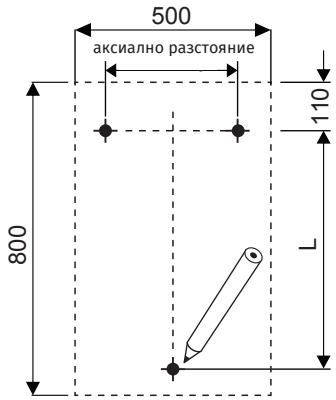

фиг. 3

- Измерете аксиалното разстояние на стенните закрепвания, отбележете върху стената и маркирайте точки за горните основи. (фиг. 3)

- Измерете аксиалното разстояние на основите от винт до винт.

- В средата между маркираните петна, вертикално надолу, отбележете за долната основа на разстояние L.

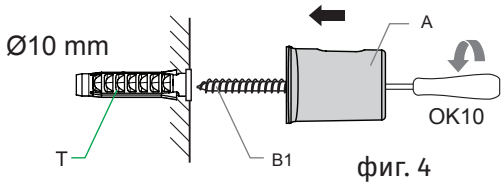

фиг. 4

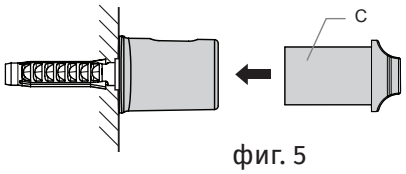

фиг. 5

- Пробийте дупки в маркираните места, поставете пластмасови анкери и закрепете основата (A) с винт с шестостенна глава B1 (фиг. 4), така че винт B2 да е обърнат нагоре в горните основи и надолу в долната основа (за да бъде достъпен за закрепване). Използвайте нивелир, за да проверите дали горните основи са на едно ниво. (хоризонтално).

- Поставете скобата C, като я поставите в основата A (фиг.5).

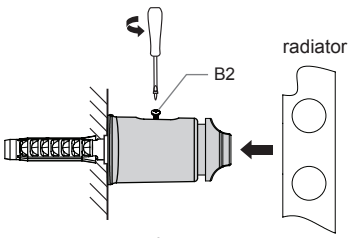

фиг. 6

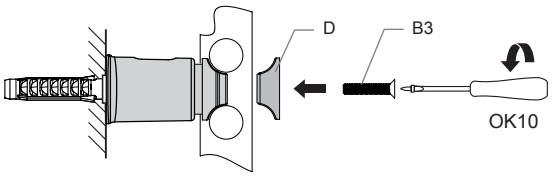

фиг. 7

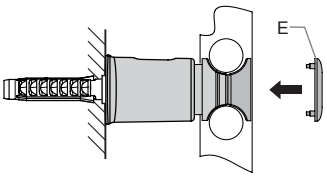

фиг. 8

- Поставете лирата, като поставите скобата между две вертикални тръби. (фиг.6). - Регулирайте разстоянието на лирата от стената и затегнете винта с кръгла глава B2

- Поставете плъзгача D от предната страна на радиатора и затегнете винта с плоска глава B3 (фиг.7)

- Поставете декоративната капачка E върху плъзгача D (фиг.8)

ВАЖНО!
Електрическият нагревателен елемент вътре в лирата е предназначен да работи само ако е напълно потопен в течност. Тъй като течността има тенденция да се изпарява по време на работа, нивото на течността вътре в лирата трябва да се проверява от време на време (напр. преди всеки отоплителен сезон). Правилното ниво на течността трябва да бъде нивото на най-високата ос на тръбата, както е показано на фиг.9. Електрическата лира не трябва да се пълни догоре, за да се позволи разширяване на течността по време на работа.

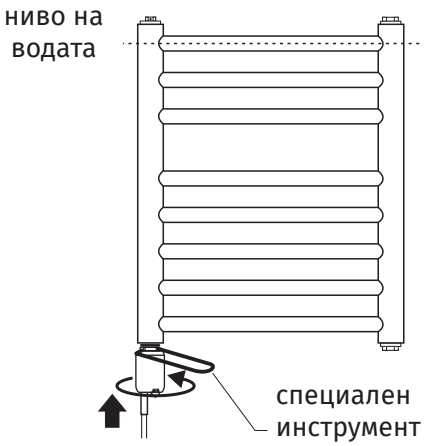

фиг. 9

Начин на употреба
- След монтиране на лирата на стената, свържете устройството към електрическо захранване от 220 до 240V, честота 50 Hz
- Изберете желаната температура на нагряване с копчето. Светването на сигналната лампа (поставена в капака на нагревателя) показва работата на нагревателя. Когато сигналната лампа свети, нагревателният елемент работи. Когато сигналната лампа е изключена, желаната температура на водата е достигната.
-Първото (нулево) положение на копчето представлява температура против замръзване +5°C (безопасност против замръзване).
Продуктът трябва да се монтира, ако е възможно, далеч от източник на течение (прозорци, врати) или друго нещо, което може да повлияе на функционирането му. По този начин температурата няма да се повлияе.

Поставете всеки предмет, който може да попречи на въздушния поток (мебели, фотьойли) на 50 см от предната част на продукта. Продуктът никога не трябва да се монтира непосредствено под захранваща точка.

Долната част на управлението на нагревателя трябва да бъде поставена на поне 15 см от пода.

ВАЖНО
• Този продукт никога не трябва да се инсталира с управлението нагоре.
• Този продукт не трябва да се монтира хоризонтално.
• Моля, вижте Фигура 10 за правилно позициониране

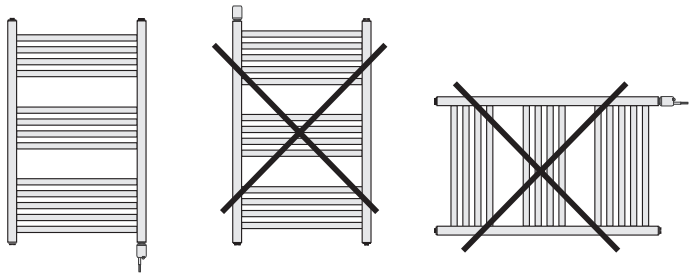

фиг. 10

Специфични разпоредби за бани
Този продукт е в съответствие с разпоредбите за безопасност Class I.
Може да се монтира съгласно фиг.11 (само в позиции A и B в зони 2 и 3), когато спазва следните разпоредби:
• В баните продуктът никога не трябва да се монтира по такъв начин, че превключвателите и другите контролни продукти да могат да бъдат докосвани от хора във ваната или под душа.
• В кухня или баня тялото на продукта трябва да бъде поставено на поне 25 см от пода.

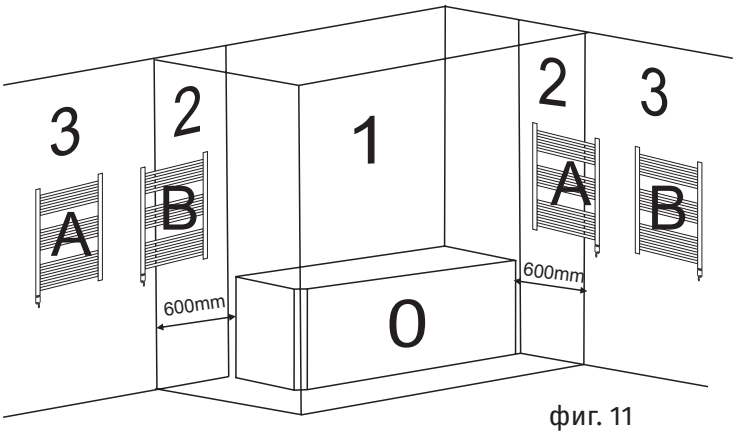

фиг. 11

Поддръжка и почистване
Продуктът не изисква никакъв вид редовна поддръжка. Препоръчваме обаче всички части на продукта да се поддържат чисти (отзад, отдолу, покрай релсите и т.н.). Не използвайте абразивен материал/течност върху продукта. Почистете продукта с влажна кърпа и pH неутрален сапун. Почистете контролния панел със суха кърпа.

ВАЖНО
Независимо от реалното място на монтаж, завинтването на нагревателен елемент се извършва ИЗКЛЮЧИТЕЛНО с помощта на специалния инструмент от Фиг.9, доставен с всеки уред, а не с помощта на корпуса на нагревателния елемент (както е на Фиг.12). По този начин силата на затягане не трябва да бъде прекомерна, в противен случай протекторът или уплътнителната гума могат да бъдат механично повредени (ако силата на затягане е прекомерна, специалният инструмент ще се изкриви).

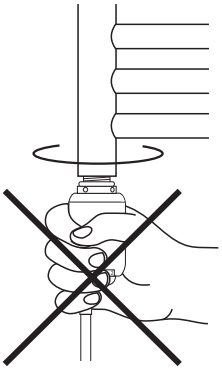
фиг. 12

забранено

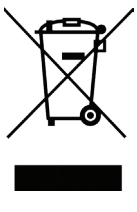

Този символ показва, че уредът не трябва да се третира като битов отпадък при изхвърляне. Вместо това, трябва да бъде предаден на оторизиран събирателен център за рециклиране на електрически и електронни уреди. При правилно изхвърляне на този уред, ще бъдат избегнати потенциални рискове за здравето и неблагоприятни последици за околната среда. Санкциите за неспазване на тези процедури по изхвърляне са установени в местното законодателство.

TEDAN

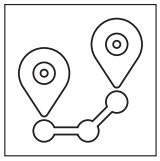

София 1592,
бул. “Проф. Цветан Лазаров” N50

+359 2 404 9000
+359 883 710 510

service@tedanbg.com

www.tedan.bg